



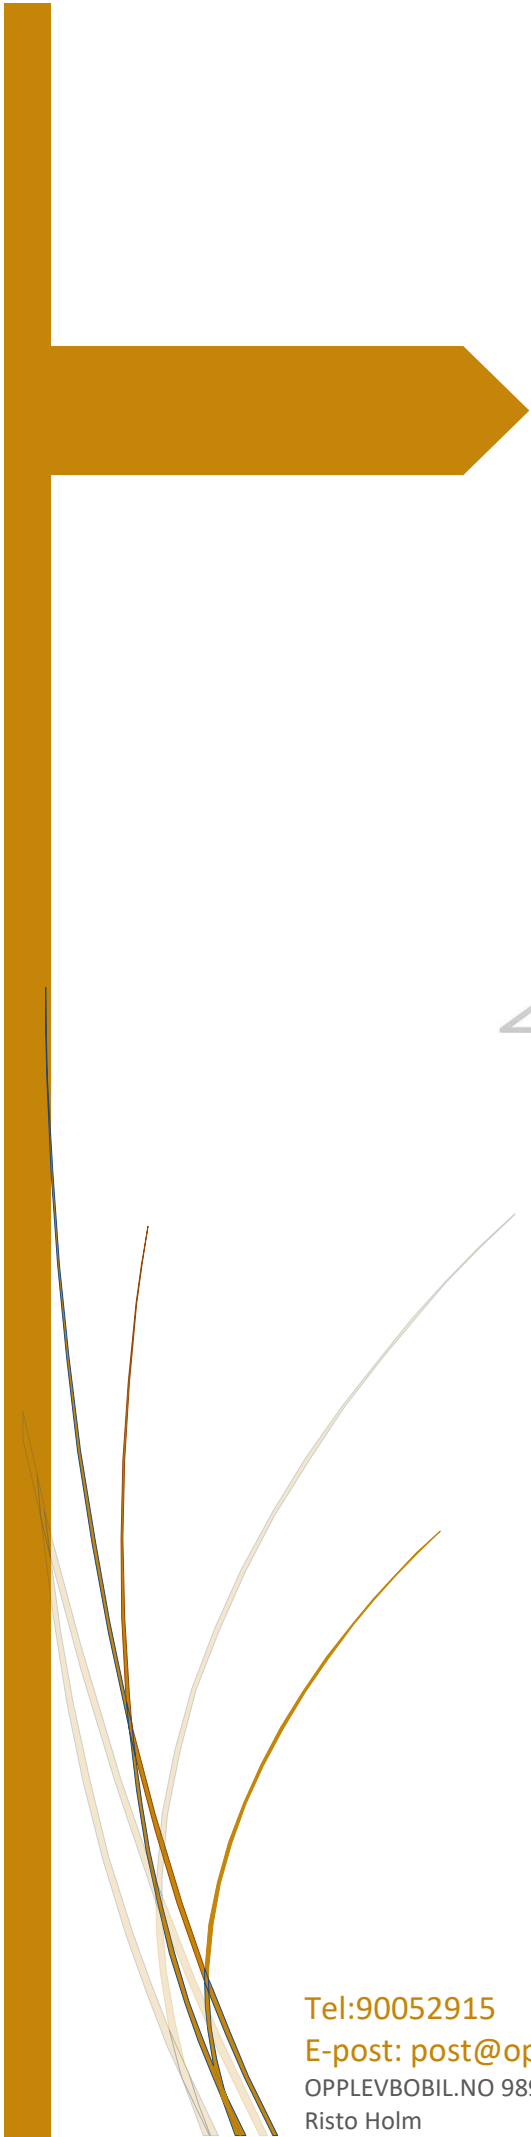

# INSTRUKS FOR BRUK AV BOBIL.

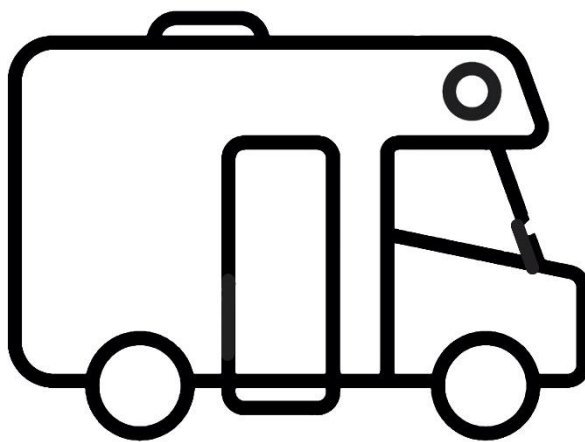

OPPLEVBOBIL.NO

BO NÆRMERE EVENTYRET DITT

Tel: 90052915

E-post: [post@opplevbobil.no](mailto:post@opplevbobil.no)

OPPLEVBOBIL.NO 989405306

Risto Holm

# Innholdsfortegnelse

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Utsiden .....                         | 5  |
| Gråvannet.....                        | 5  |
| Drivstoff.....                        | 5  |
| Vann.....                             | 5  |
| Lasterom .....                        | 5  |
| Utstyr.....                           | 5  |
| Markise .....                         | 6  |
| Toalettluke - tømning av toalett..... | 6  |
| Strøm.....                            | 7  |
| Gass.....                             | 7  |
| Bodelsdør .....                       | 7  |
| Stigtrinn.....                        | 8  |
| Innsiden.....                         | 8  |
| Kontrollpanel .....                   | 8  |
| Kjøleskap .....                       | 8  |
| Toalett .....                         | 9  |
| Dusjkabinett .....                    | 9  |
| Kokeplater.....                       | 9  |
| Senger og modifikasjoner .....        | 9  |
| Tømming av ferskvann .....            | 10 |
| Frostventilen .....                   | 10 |
| Varme.....                            | 10 |
| Feilsøking:.....                      | 11 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Kjøleskap: .....                                              | 11 |
| Kjøleskapet kjøler dårlig:.....                               | 11 |
| Toalett: .....                                                | 12 |
| Hvorfor spyler ikke toalettet? .....                          | 12 |
| Truma (oppvarming):.....                                      | 13 |
| Truma starter, men går over i rødt lys: .....                 | 13 |
| Kan jeg kjøre varmen uten å ha vann på varmtvannstanken?..... | 13 |
| Hvorfor renner vannet bare ut? .....                          | 13 |
| Hvorfor blåser ikke varmeren? .....                           | 13 |
| Ved skade.....                                                | 14 |
| Bobilvettregler .....                                         | 15 |
| SJEKKLISTER.....                                              | 16 |
| Før du kjører: .....                                          | 16 |
| Innlevering av bil .....                                      | 16 |



---

TEL:90052915

E-POST: POST@OPPLEVBOBIL.NO

## Utsiden

### Gråvannet

På innsiden av vann/strøm-luken finner du en L-nøkkel til gråvannet (spillvann fra vasker og dusj). Denne nøkkelen bruker du når du skal tømme gråvannet.

Under bilen finner du en stang som nøkkelen passer i. Vri om nøkkelen mot klokka og du vil se at gråvannet begynner å renne ut under bilen.



**Her må du passe på at bilen står over ett avløp/tømmerist til dette formålet/tømmestasjon..** (se skilt på forrige side)

Inne i bilen har du en indikator som viser mengde gråvann i tanken (hovedpanel).

### Drivstoff

Diesel påfyll: Denne har du rett bak førerdøren, luken er merket med DIESEL.

### Vann

For å fylle vanntanken kan du enten bruke vannslange, eller vannkanne. Husk å lukke tanken når du har fylt på! Denne bilen har en kapasitet på ca 120L.

### Lasterom

For å åpne lasteluke må du bruke den lille nøkkelen/bodelsnøkkelen (samme nøkkel til andre utvendige luker og bodelsdøren).



### Utstyr

Strømkabel, adapter, nivåklusser, støttebeinsveiv, markisesveiv.

## Markise

Markisesveiv ligger inne i bagasjerommet. Sveiv ut markisen ca. 1m (eller til du rekker opp i den ytterste delen) hent ned beina på markisen og legg de ned på bakken. Sveiv ut markisen til maks og juster beina.

**ALDRI bruk markisen ved vind.**

**ALLTID juster det ene beinet lavere enn den andre ved regn.**

Når markisen skal inn, utføres det på samme måte. Sveiv inn markisen til det gjenstår ca. 1m, ta opp beina og pass på at nederste delen snur riktig. Sveiv inn markisen helt og legg sveiven tilbake i lasterommet.

**HUSK!** Sveiv alltid inn markisen om natten! Regn, vind kan gjøre store skader på både markisen og bilen.

## Toalettluke - tømning av toalett

Toalettet skal alltid tømmes ved en tømmeasjon. Dette finnes på campingplasser og bensinstasjoner.

Åpne låsen - ta opp håndtaket - dra ut kassetten - legg den på bakken - vri røret ut fra tanken - skru av lokket - hold inne den lille knappen bak på kassetten mens du tømmer for å unngå vakuum i tanken mens du tømmer.



Skyll kassetten og sett den tilbake på plass.

**OBS!** Pass på at det fargede håndtaket er ordentlig festet i hakket. Om dette er ikke på plass får du ikke åpnet toalettet innenfra.

**Ikke tøm toalettanken i det fri! Det er betraktet som miljøkriminalitet.**

## Strøm

Du har en lang skjøteledning i lasterommet. Denne bruker du for å koble til strøm på campingplasser. I så fall kan du få 220V i stikk-kontakten, samt spare på gass. Dette lader også opp bodelsbatteri for ev. stopp utenfor en campingplass.



Ledningen finner du i gassluken.

## Gass

Gassflasken ligger inne i gassluken.

Flasken åpnes når du vrir hjulet på toppen av koblingen (motsols åpner)



Det er 3 forskjellige måter å stenge gassen på:

- 1) Du kan ta regulatoren helt av gassflasken etter at du har stengt av gasset (medsols)
- 2) Skru av gassen på selve regulatoren
- 3) Du kan stenge for gassen med hovedbryterne inne i bobilen. Som regel skal hovedbryterne inne i bilen stå på hele tiden, da bryteren til regulatoren på gassflasken stenger for alt.

Om du skal reise med ferge, er det noen fergeselskap som krever at du tar regulatoren helt av gassflasken mens bilen står på fergen.

For å ta av regulatoren: Hold tak i ørene på koblingen og skru som vanlig.

## Bodelsdør

Bodelsdør åpnes med den lille nøkkelen. Den låses innenfra med å trykke på håndtaket.

## Stigtrinn

Hvis motoren startes med trappen ute, vil et lite lys til venstre for speedometeret lyse.

Ta inn trappen ved kjøring!

Det finnes egen knapp innenfor bodelsdøren for dette.




## Innsiden

### Kontrollpanel

For at innelys, varme, varmtvann osv. skal virke må man slå på hovedbryteren på kontrollpanelet (knappen lengst til venstre på hovedpanelet).

Knappene til venstre på hovedpanelet sjekker batterinivåene, knappene til høyre sjekker vann-nivå (fersk eller gråvann) og slår av og på vannpumpe.

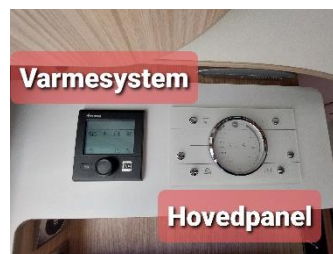

### Kjøleskap

Alltid velg automatisk innstilling for kjøleskap, da velger den å bruke den kilde som er tilgjengelig akkurat for øyeblikket.

Når motoren startes, velger kjøleskapet 12V. Bruk av 12volt på kjøleskapet gir svært begrenset effekt. Bruk av gass under kjøring gir klart bedre effekt enn 12 volt.

Manuell betjening er også mulig - Effekten er best dersom kjøleskapsventilasjonen ikke står i direkte sollys.



## Toalett

Skyll godt toalettkassetten etter tømning.

Etter å ha tømt toalettkassetten og satt den inn, må du inn i bilen og åpne toalettet med den grå dreieknappen under setet. Når du har åpnet toalettet holder du skylleknappen nede i ca. 15 sekunder. Tilføy sanitærvæske i kassetten og trykk på skylleknappen litt til. Disse kjemikaliene løser opp alt som kommer ned i tanken (av bio-avfall).

Det er viktig å huske å åpne sånn at du kan se ned i kassetten før du bruker toalettet. Når toalettet ikke er i bruk, skal denne alltid være lukket!

**Bruk kun toalettpapir beregnet til kjemikalietoalett.** Vanlig toalettpapir løser seg ikke opp på samme viset og kan føre til at det blir tett. Se også bruksanvisning som du finner i skapet bak førersetet.

## Dusjkabinett

Vær obs på at døren er festet med en vriknapp midt på døra.

## Kokeplater

Kokeplaten har tre gassbluss.

For å bruke:

- Trykk inn sort bryter på ønsket bluss, hold inne og vri til sterk flamme/styrke. Mens denne holdes inne tennes blusset med trykkbryter.
- Hold bryteren inne i ca. 3 sekunder etter tenning. (Gassen stenges automatisk hvis flammen blåses ut). Reguler ned etter ønske.
- Gassen stenges ved å vri bryter motsols. Husk at glassdekselet SKAL være oppe ved bruk!
- Husk å åpne et vindu for ventilasjon.
- Ikke steng igjen lokket mens kokeplaten fortsatt er varmt.

## Senger og modifikasjoner

Hold i knappen til venstre for senkeseng til den har kommet helt ned! Stige ligger gjemt under gulv foran kjølesskapet. Det finnes sikkerhetsnett til sengen. Disse ligger under madrassen og festes med stropper i taket.


## Tømming av ferskvann

Dersom ferskvann må tømmes, må tappekranen i vanntanken åpnes. Vanntanken ligger under sofaen i bo-delen. Tanken tømmes ved å skru på et hjul opp til venstre på toppen av vanntanken (sett fra utsiden inn i vann/strøm-luken). Det samme gjør frostventilen.



## Frostventilen


Denne finner du i vann/strøm-skapet. Når temperaturen inn i bilen går under 6 varmegrader vil frostsikringen sikre at vannet blir tømt fra hele systemet. Har det skjedd, må du vri bryteren på toppen av frostsikringen på tvers av selve enheten OG trykke inn den runde knappen på framsiden. Nå kan du fylle vanntanken igjen.

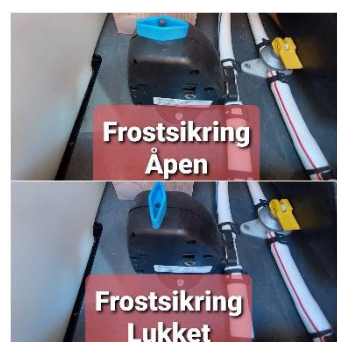

## Varme

Bilen er utstyrt med Truma varmeanlegg. Det er det sorte panelet til venstre for hovedpanel.

Trykk på den runde knappen og du vil se fire menyvalg. Bobilen blinker! Trykker du på den runde knappen en gang til, vil du kunne velge temperatur i bilen. Velg ønsket temperatur og deretter pil-knappen. Da går du tilbake til menyvalg igjen. Til høyre for «bobil» logo vil du kunne velge vanntemperatur: ECO (40grader)-HOT (60grader)-BOOST (60grader og kjapp oppvarming). Det siste bruker du når flere skal dusje etter hverandre. Til høyre for vanntemperaturen, vil du kunne velge energikilde: GASS-MIX (850/1700W)-EL (Strøm 850/1700W). MIX- velger du MIX, vil systemet velge strøm når og hvis gass svikter/går.

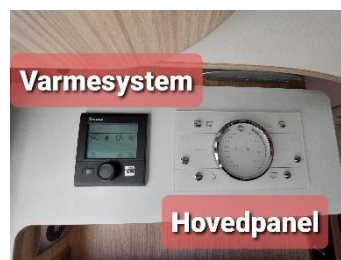

## Feilsøking:

✓ Hvis motoren startes med trappen ute vil et lys lyse til venstre for speedometer. Ta inn trappen og lyset slukker.

✓ I tilfelle motoren stoppes i neutral, vil det komme en pipelyd. Husk å stoppe bilen i gir! Dette for din sikkerhet.

✓ Fungerer ikke multimediaenhet? Bilen har en egen bryter for å slå av og på enheten, da den bruker bodelsbatteri og ikke bilbatteri. Meningen med dette er at man skal kunne høre på musikk/radio mens man har stoppet uten å tømme bilbatteriet. Knappen ligger mellom rattet og bilradio.



✓ Bilen vil ikke kjøre: Sjekk håndbrekk på venstre side ved førerstol. Du må trykke på BREMSE-pedal når du velger gir med automat-girspak.

✓ Sikringer finnes under førersetet. Se Fiat og -bodels bruksanvisningen

✓ Kjøleskap: Se bruksanvisning for kjøleskap.

✓ Toalett skyller ikke:

- Har du slått på 12V på kontrollpanelet?
- Har du slått på vannpumpe?

✓ Ved frost, ha litt frostvæske i gråvannstanken, ha varme på HELE TIDEN, ellers fryser også vannrør og vanntank.

✓ Doen lyser rødt: Toalettkassetten er full og må tømmes.

✓ Dersom du ikke får åpnet doen: Ta toalettkassetten ut og sett den inn igjen.

## Kjøleskap:

Kjøleskapet kjøler dårlig:

- Kjøler dårlig på gass: prøv strøm. Hvis det da kjøler godt, kan det være noe galt

med gasstilførselen eller det er mye støv/grus i brenn-kammeret. Ta av kjøleskapsgritteret på utsiden av bilen og blås rent med trykkluft.

- Kjøler dårlig på strøm: Prøv gass. Hvis det kjøler godt på gass kan det være noe galt med 230v elementet. Ta kontakt med verksted.
- Kjøler dårlig på 12 V: Husk at du må starte bilen for å få kjøling på 12v.

Husk at det kan ta lang tid for å oppnå kjøling på 12v hvis du starter med varmt kjøleskap. Kjøøl ned med gass eller 230v før bruk på 12v så vil effekten bli størst.

- Ikke sperr for luftsirkulasjon i kjøleskapet. Det er MEGET viktig å ikke lage egne hyller uten luftehull. Det er også viktig å tenke på at kjøleskapet i bilen er av typen absorberende, og ikke kompressor som du har hjemme. Det er derfor viktig å ikke legge inn mengder med matvarer i hyllene slik at luftsirkulasjonshullene som er i hyllen blir helt blokkert.
- På varme sommerdager blir kjøleeffekten redusert. Det er igjen viktig å tenke på at kjøleskapet i bilen er av typen absorberende, og ikke kompressor, som du har hjemme.

### Toalett:

#### Hvorfor spyler ikke toalettet?

- Sjekk sikringen. Denne finner du ved å ta ut do kassetten. Sikringen er da enten plassert i taket i kassettrommet ved siden av hullet, eller så er den plassert på veggen i kassettrommet 3 Amp lilla sikring.
- På noen kjøretøy kan vannpumpen være tilkoblet til toalettet. Da må du også sørge for at vannpumpen er aktivert.
- Hvis toalett-tanken er full, vil spyling heller ikke kunne skje.

## Truma (oppvarming):

Truma starter, men går over i rødt lys:

- Sjekk at påtrykksregulator/slangetilkobling (gassregulator) er skikkelig montert på flasken og at den er åpen.
- Tenn kokebluss og observer flammen. Ser den riktig ut?
- Tenn kjøleskapet på gass.
- *Manuelt betjeningspanel:* For å tilbakestille (feilt tilbakestilling) apparatet må du slå det av, og når ingen av lysdiodene på betjeningsdelen blinker lenger, må du slå det på igjen. *LCD display CP Plus:* For å resette systemet bruk dreie-/trykknappen til å velge "RESET". Trykk på dreie-/trykknapp. i displayet vises "PR SET". Trykk kort på dreie-/ trykknappen for å bekrefte. Når du har bekreftet, starter betjeningsenheten Truma CP plus automatisk reset prosedyren. i løpet av denne prosedyren viser displayet "iNiT .."
- Kommer det fortsatt feilmelding i displayet les i bruksanvisningen.

Kan jeg kjøre varmen uten å ha vann på varmtvannstanken?

- Ja det kan du.

Hvorfor renner vannet bare ut?

- Ved temperaturer under ca. 6 °C ved tappeventilen vil denne automatisk åpne seg ved at trykknappen hopper ut av posisjon (hvis du har frostvakt).
- Ferskvannstank-tømmehjulet er i åpen posisjon. Skru det sorte hjulet motsols og vannet vil stoppe å fosse ut.

Hvorfor blåser ikke varmeren?

- På kjølige dager kan det hende at 230v ikke vil være godt nok til å varme boenheten.
- Om man varmer med 230v vil effekten være 850w på trinn 1 og 1700w på trinn 2. Dette vil ikke generere nok varme i varmesystemet til å kunne øke viftehastigheten uten å kjøle ned luften som føres ut. For å oppnå høyere temperatur må gass benyttes i tillegg.

## Ved skade

Fyll ut skademelding på nett:

<https://skademelding.naf.no/>

Pass på å fylle ut side 1 og side 2 og beskriv uhellet. Ta kontakt med Opplevbobil og informer om det som har skjedd. Ved tilbakelevering informer gjerne igjen om skaden.

Hvis det gjelder et sidespeil som er knust så kan du enten ta kontakt med nærmeste FIAT verksted og få dette fikset og betale for dette selv, da blir det ikke noe trekk av depositumet. Kommer den knust tilbake trekker vi pris på delen og arbeid for å montere den av depositumet (5000,-).

### **For å unngå skade/uhell, vær litt obs på disse:**

- Markise: Pass på at den er sikret med plugger på beina (hvis det er mulig).

**IKKE BRUK MARKISEN VED STERK VIND OG JUSTER DET ENE BEINET LAVERE VED REGN.**

- Venstre sidespeil.
- Bilen er lang og har et stort overheng bak, pass på at du ikke svinger for hardt til, da kan bilen komme bort i bilen på motsatt side. Når du står parkert mellom to biler og skal ut av parkeringen må du kjøre ganske langt frem før du kan starte å svinge til siden. Et godt tips er at en av dere går ut og følger med på begge sider.
- Bilen er lang og ryggekamera viser ikke nødvendigvis så godt stein/autovern o.l. når du rygger. Bilen er utstyrt med en ryggesensor også, men heller ikke det vil gi deg 100% trygghet. Vær derfor ekstremt forsiktig når du rygger/snur bilen.
- Gjem ALLTID løse gjenstander inn i skapene ved kjøring. Ved kollisjon kan en enkel plastkopp ta et liv.
- Ingen skap, dør, skuff, bryter, knapp er hard i bruk. Om det er det, så gjør du noe feil 😊
- Å kjøre på smale veier er utfordrende med breie biler- pass farten!

## **Bobilvettregler**

Det er ikke lov å stoppe og overnatte på privat eiendom som er avmerket eller inngjerdet uten grunneiers tillatelse.

Rasteplassene er primært for bilisters hvile, så der er det ikke lov å slå seg ned over lengre tid, men ingen sier noe om du rigger til bord og stoler på grøntareal utenom parkeringsarealene.

Det er ikke ulovlig å finne seg en plass langs veien, men i fri natur/utmark uten vei skal man ikke ta seg til rette. Ha respekt for naturen, og respekter skilting der dette finnes.

Toaletter skal kun tømmes på godkjent sted, her finnes ingen unntak og brudd på det vil bli betraktet som miljøkriminalitet. Gråvann som kommer fra kjøkken og vaskerom skal også tømmes på anvist sted, eller i annet avløpsanlegg. Dette skal **ALDRI** tømmes i vassdrag eller naturen.

Søppel skal kun kastes i dertil egnede beholdere, aldri i naturen eller andre steder som ikke er beregnet for søppel.



**Camping forbudt**  
No camping – Camping verboden

# SJEKKLISTER

## Før du kjører:

- ✓ Alle takluker, lasteluker, vinduer og dører lukket og låst?
- ✓ Markisen er helt inne?
- ✓ Håndbrekk?
- ✓ Kjøleskap på 12V. Er det valgt Auto vil det automatisk slå over på 12V ved start av bilmotor. Dersom det er veldig varmt ute kan du ha kjøleskapet på gass mens du kjører. Ved drift på 12v vil kjøleeffekten kun være vedlikehold.
- ✓ Alle skap låst?
- ✓ Ingen løse gjenstander i boenhet?
- ✓ Pass på høyden på bilen.
- ✓ Pass på lengde på bilen.

## Innlevering av bil

- |                                    |                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Tømme toalettank (husk å skylle) | ✓ Tørke av alle benker og bord                                                 |
| ✓ Tømme Gråvannstank               | ✓ Vaske kokeplate                                                              |
| ✓ Fylle på diesel                  | ✓ Sjekk alle skap om det er noe dere har glemt                                 |
| ✓ Vaske gulv                       | ✓ Bilen skal leveres tilbake i samme tilstand som den var i når du hentet den! |
| ✓ Vaske toalettet/dusj             |                                                                                |
| ✓ Vaske kjøleskapet                |                                                                                |

***Gå over alle overflater med en microfiberklut like før levering. Det kan være noen såperester igjen etter vask.***